
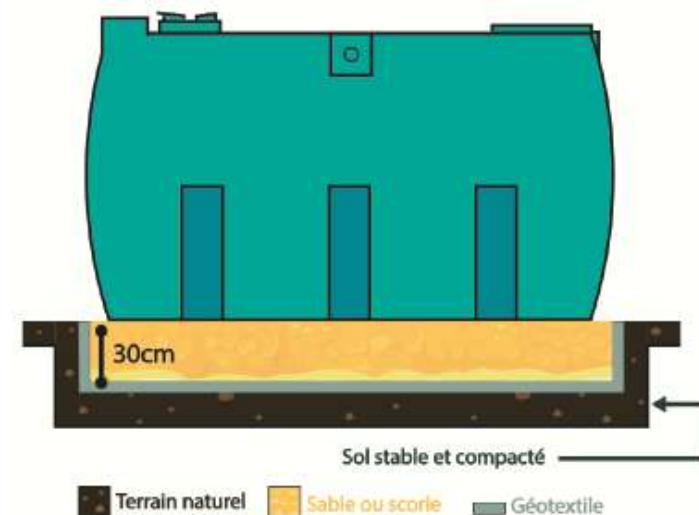
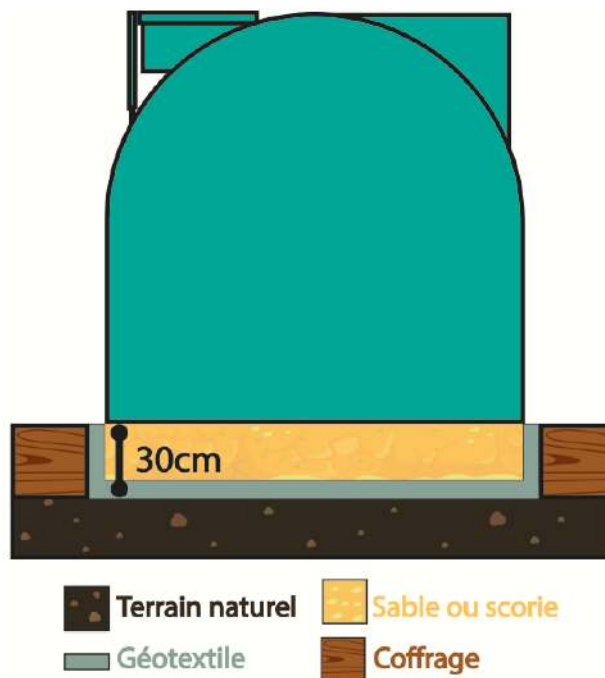


Conditions de pose de tout ouvrages HORS SOL

(type Chaudronné, Jade, Igloo et Florine)

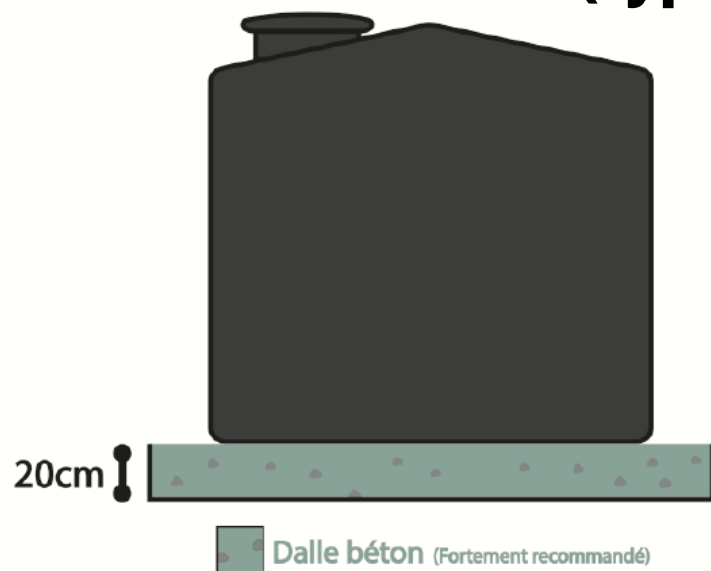

3 SHÉMAS DE POSE POSSIBLES

Il est impératif de bien respecter ces conditions de pose afin d'assurer le bon fonctionnement de l'ouvrage et de lui garantir une durée de vie maximum

Dalle béton 20cm (mini), ou lit de scorie ou sable compacté de 30cm (mini), qui devra être délimité par un décaissé ou un coffrage, pour empêcher toute fuite du sable ou scorie lors de fortes pluies ou érosion des sols.



Si la cuve doit être posée sur un châssis en hauteur, veiller à ce qu'elle repose sur 100% de sa surface d'appui.

Si l'ouvrage est une Florine, une chaudronnée ou une Igloo destinée à avoir l'usage de fosse, BIEN REMPLIR D'EAU CLAIRE avant 1ère utilisation.