


Conditions de pose ouvrages rotomoulés type FAN*, CAN*, IGLOO et FLORINE

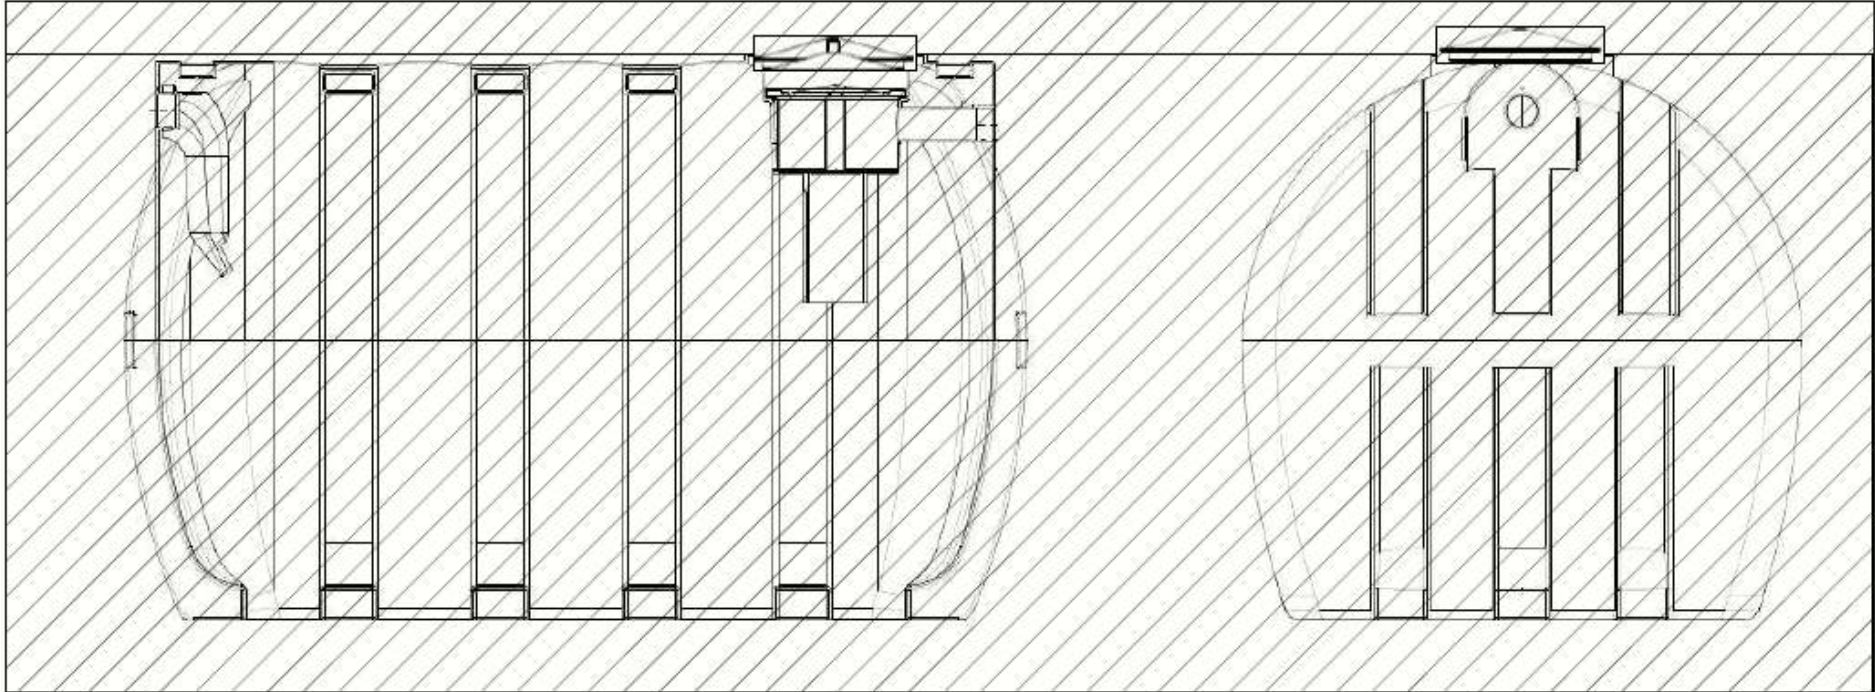

Les ouvrages FAN* (Fosse A Nervures) et CAN* (Cuve A Nervures) doivent impérativement être enterrées sur toute leur hauteur. Il faudra installer l'ouvrage sur un lit de sable ou scorie de 20 cm d'épaisseur ou dalle béton si le terrain est instable. Mettre 30cm d'eau dans la cuve, puis remblayer de 30cm de sable ou scorie. Puis répéter l'opération jusqu'au remblais supérieur. Finir de remblayer le dessus de l'ouvrage de la même façon en terre végétale (10cm).

Les modèles FAN* et CAN* sont résistants à un poids de charge de terre équivalent à 37 cm sur le dessus du trou d'homme, en utilisant les réhausses en polyéthylène fournies par Sorocal.

Pour les remblais de terre supérieurs à 37 cm ou si vous devez rouler avec un véhicule sur cet ouvrage, prévoir une dalle de répartition en béton armé (répartiteur de charge), qui viendra se reposer sur le terrain environnant l'ouvrage (sol non remué) et non sur l'ouvrage lui-même.

***Ne jamais utiliser cet ouvrage hors sol ou semi-enterré.**